



この度は“スレンディ II PINフレーム”をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品は従来のツーポイントフレームと構造が異なりますので、下記の専用工具を使用して
組み上げて頂きます様お願い申し上げます。

○ 工具内容

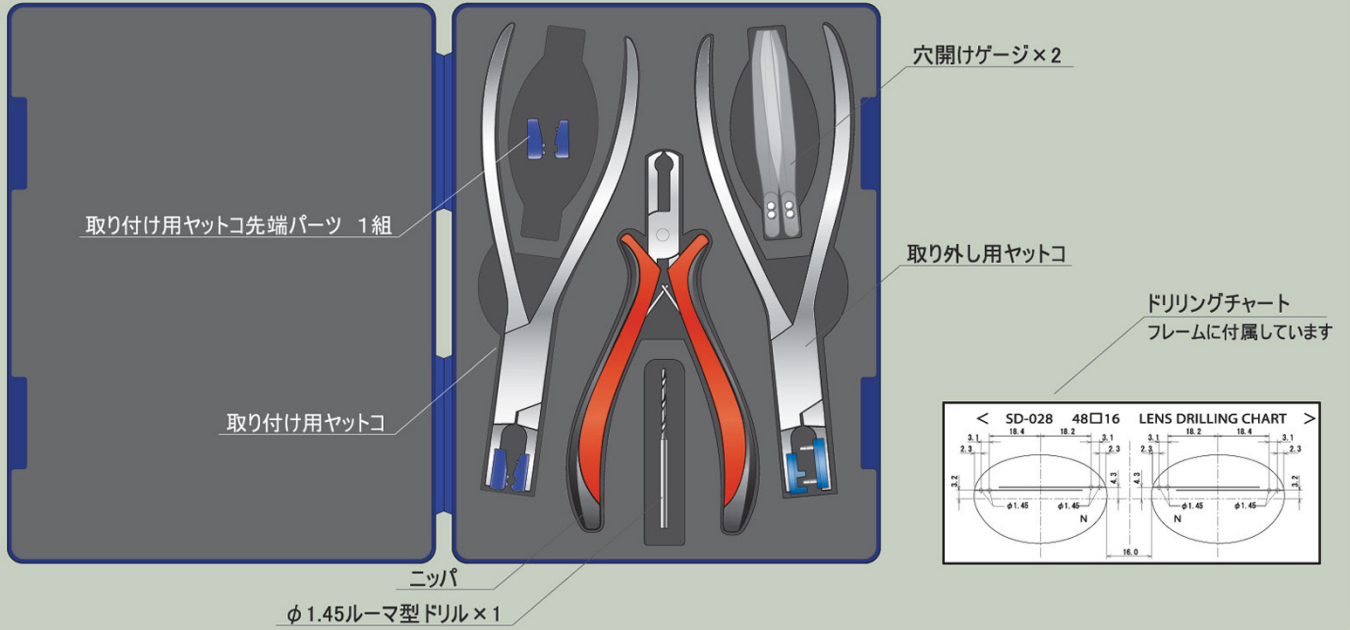


○ デモレンズを取り外す

1. ヨロイ(及び山)のプラスチックプッシュの頭部分をニッパでカットします。
2. 取り外し用ヤットコで、ヨロイ(及び山)のピンを垂直に押し出します。

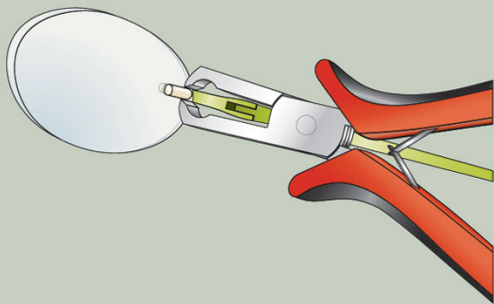

3. ヨロイ(及び山)のピンに残っているプラスチックプッシュをニッパで切り落とします。

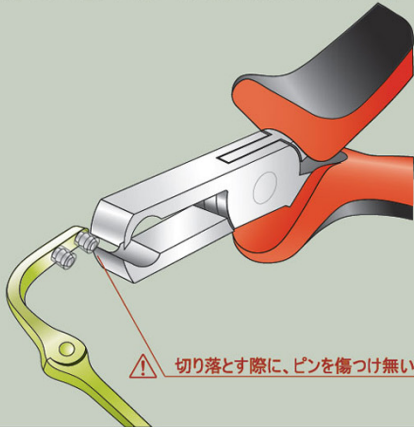

⚠ 切り落とす際に、ピンを傷つけ無い様に注意して下さい。

